



Der Duschbereich in unserer Skizzierung ist noch komplett leer. Diverse Vorarbeiten wurden bereits erledigt, die Größe und Form der neuen Dusche sind fixiert.



Die safetydrain-Edelstahlwanne wurde passgenau ins frische Mörtelbett verlegt, welches in den nächsten Tagen aushärtet. In der Zwischenzeit werden Farbe und Design der neuen Dusche ausgewählt.




Abschließend werden die neuen Glaswände in die vormontierte
Edelstahlwanne gesetzt ...



... und komplett fertig gestellt.

Raum-
Skizze

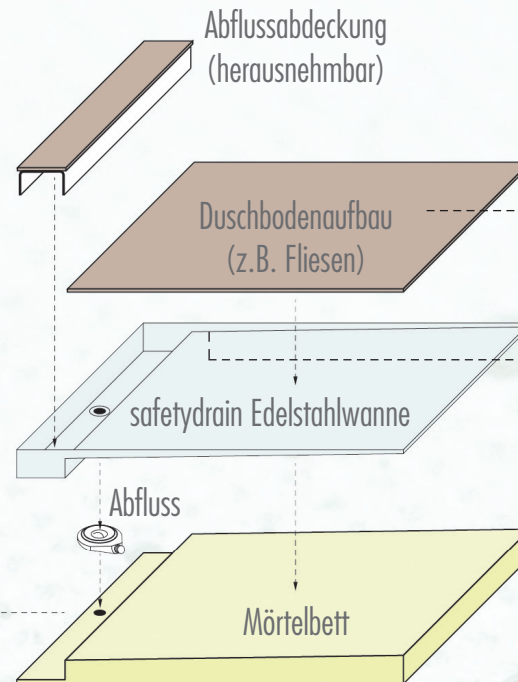

Das Wasser läuft durch einen kleinen Spalt zwischen Abflussabdeckung und Duschboden direkt in den Abflussbereich

Duschboden (Fliesen, Naturstein, Keramikplatte, ect.)

Integriertes Gefälle für optimalen Wasserabfluss

Bodenaufbau zwischen Edelstahlwannen-Oberkante bis Abflussrohr-Mitte ca. 10 cm

Aufbau-
Skizze